SONY

SU-27HV1, SU-32HV1, SU-36HV1

TV STAND/SOPORTE DEL TELEVISOR
MEUBLE DE TELEVISION

INSTRUCTIONS

The SU-27HV1 TV stand is designed for use only with Sony 27-inch TV sets listed to the right.
The SU-32HV1 TV stand is designed for use only with Sony 32-inch TV sets listed to the right.
The SU-36HV1 TV stand is designed for use only with Sony 36-inch TV sets listed to the right.

INSTRUCCIONES

Este soporte de televisor SU-27HV1 ha sido diseñado para ser usado solamente con los televisores Sony de 27" notados a la derecha.
Este soporte de televisor SU-32HV1 ha sido diseñado para ser usado solamente con los televisores Sony de 32" notados a la derecha.
Este soporte de televisor SU-36HV1 ha sido diseñado para ser usado solamente con los televisores Sony de 36" notados a la derecha.

INSTRUCTIONS

Le meuble de télévision SU-27HV1 TV est conçu pour être utilisé avec un téléviseur Sony de 68.6 cm (27 pouces).
Le meuble de télévision SU-32HV1 TV est conçu pour être utilisé avec un téléviseur Sony de 82 cm (32 pouces).
Le meuble de télévision SU-36HV1 TV est conçu pour être utilisé avec un téléviseur Sony de 92 cm (36 pouces).

SU-27HV1:

KV-27FV300
KV-29FV300

SU-32HV1:

KV-32FV300
KV-32HS500
KV-32HV600
KV-34DRC500
KV-34FV250

SU-36HV1:

KV-36FV300
KV-36HS500
KV-38DRC500
KV-38FV250

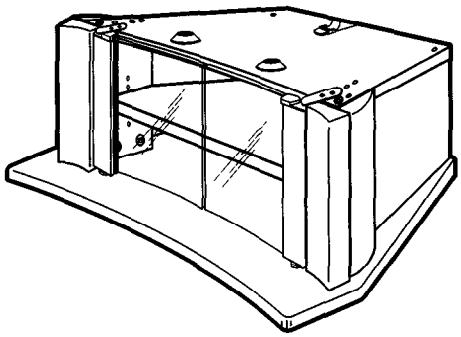

ASSEMBLED STAND
SOPORTE ENSAMBLADO
MEUBLE ASSEMBLÉ

NOTES ON USE

- Do not place the stand in a location near a heat source, such as a radiator, or in a place subject to direct sunlight.
- Clean the stand periodically with a soft cloth. If finger prints, food and beverage stains, etc., are difficult to remove, use a cloth moistened with a mild detergent solution. Do not use a scouring powder, abrasive pad or solvent.

NOTAS ACERCA DEL USO

- No instale el soporte de televisor en un lugar cerca de un fuente de calor, tal como un radiador, ni tampoco bajo la luz directa del sol.
- Limpie el mueble periodicamente con un paño suave. Si tiene dificultad para eliminar huellas dactilares, manchas de comida o de bebida use un paño mojado en una solución detergente suave. No utilice polvos o esponjas abrasivas, ni tampoco solventes.

NOTES D'EMPLOI

- N'installez pas le meuble à proximité d'une source de chaleur, notamment un radiateur, ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
- Nettoyez régulièrement le meuble avec un chiffon doux. S'il est difficile de faire disparaître des empreintes, des taches de boisson ou d'aliments, par exemple, utilisez un chiffon humide et une solution à base de détergent doux. N'utilisez pas de poudre à récurer, de tampon abrasif ou de solvant.

WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT

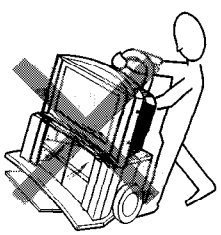

Do not use dolly.

No usar diablito.

Ne pas utiliser un diable.

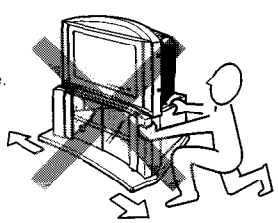

Do not push/pull on legs of TV stand.

No empujar o jalar sobre los pilares de el soporte de televisor.

Ne pas pousser/tirer sur les jambes du meuble de télévision.

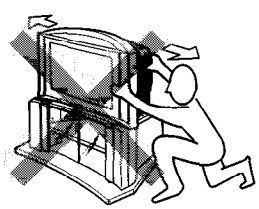

Do not push/pull TV set.

No empujar o jalar televisor.

Ne pas pousser/tirer le téléviseur.

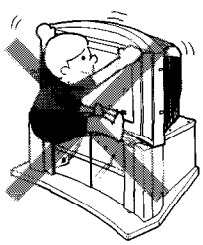

To avoid serious injury, do not allow children to hang from the television set.

Para evitar lesiones *severas, no permita que los* niños se cuelguen del conjunto del televisor.

Pour éviter les blessures graves, ne laissez aucun enfant s'accrocher au téléviseur.

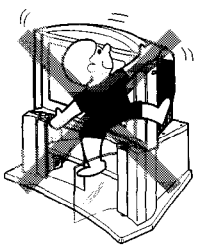

To avoid injury to the user and damage to the stand, do not use the shelf as a step.

Para evitar lesiones al *usuario y daño al mueble, no* use la repisa como escalon.

Pour éviter que l'utilisateur se blesse et que le meuble soit endommagé, ne l'utilisez pas comme marchepied.

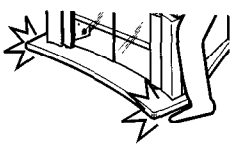

Be cautious of the base board when walking near the stand to prevent foot injury.

Favor de tener precaución cuando se camine cerca del estante para evitar accidentes.

Soyez prudent avec la planche de base lorsque vous *passez proche du stand afin* d'eviter une blessure aux pieds.

© 2002 by Sony Electronics Inc.

PARTS LIST
LISTA DE PARTES
LISTE DES PIÈCES

MODEL: MODELO: MODELE:		SU-27HV1 SU-27HV1 SU-27HV1		SU-32HV1 SU-32HV1 SU-32HV1		SU-36HV1 SU-36HV1 SU-36HV1	
Item Artículo Article	Description Descripción Description	Qty Cant Qté	Part No. No.parte N° de pièce	Qty Cant Qté	Part No. No.parte N° de pièce	Qty Cant Qté	Part No. No.parte N° de pièce
①	Top board Repisa superior Panneau supérieur	1	XW2892-1	1	XW2881-1	1	XW2902-1
②	Adjustable shelf Repisa ajustable Etagère réglable	1	XW2893	1	XW2882	1	XW2903
③	Base board Repisa inferior Panneau inférieur	1	XW2894	1	XW2883	1	XW2904
④	Side board (Left) Panel lateral (Izquierda) Panneau latéral (Gauche)	1	XW2896	1	XW2885	1	XW2907
⑤	Side board (Right) Panel lateral (Derecha) Panneau latéral (Droit)	1	XW2895	1	XW2886	1	XW2906
⑥	Side pillar (Left) Pilar lateral (Izquierda) Montant latéral (Gauche)	1	XW2898	1	XW2887	1	XW2909
⑦	Side pillar (Right) Pilar lateral (Derecha) Montant latéral (Droit)	1	XW2897	1	XW2888	1	XW2908
⑧	Front pillar (Left) Pilar frontal (Izquierda) Montant avant (Gauche)	1	XW2900	1	XW2889	1	XW2911
⑨	Front pillar (Right) Pilar frontal (Derecha) Montant avant (Droit)	1	XW2899	1	XW2890	1	XW2910
⑩	Inner board (Left) Soporte interior (Izquierda) Panneau intérieur (Gauche)	1	XW2916	1	XW2913	1	XW2918
⑪	Inner board (Right) Soporte interior (Derecha) Panneau intérieur (Droit)	1	XW2915	1	XW2914	1	XW2917
⑫	Back panel Panel trasero Panneau arrière	1	XW2901	1	XW2891	1	XW2912
⑬	Glass door Puerta de vidrio Porte vitrée	2	G0355	2	G0353	2	G0354
Ⓐ	Allen wrench Llave Allen Clé Allen	1	M0018	1	M0018	1	M0018
Ⓑ	Confirmat screw (Hex.) Tornillo Confirmat Vis (Hexagonale à tête creuse)	8	S0035	8	S0035	8	S0035
Ⓒ	Screw⊕ M4x30 Tornillo⊕ M4x30 Vis⊕ M4x30	4	S0064	4	S0064	4	S0064
Ⓓ	Spreading bolt Esprea moldeada Boulon d'écartement	10	B0077	10	B0077	10	B0077
Ⓔ	Strike plate Placa receptora Gâche	2	M0202	2	M0202	2	M0202
Ⓕ	Screw⊕ #6x5/8" Tornillo⊕ #6x5/8" Vis⊕ #6x5/8"	9	S0030	9	S0030	9	S0030
Ⓖ	Screw⊕ M4x16 Tornillo⊕ M4x16 Vis⊕ M4x16	1	S0122	1	S0122	1	S0122
Ⓗ	Screw⊕ M8x8 Tornillo⊕ M8x8 Vis⊕ M8x8	6	S0063	6	S0063	8	S0063
Ⓘ	Screw⊕ M3x14 Tornillo⊕ M3x14 Vis⊕ M3x14	4	S0006	4	S0006	4	S0006
Ⓙ	Cam casting (pre-installed) Leva moldeada (pre-instalada) Came (pré-installée)	10	B0056	10	B0056	10	B0056

MODEL: MODELO: MODELE:		SU-27HV1 SU-27HV1 SU-27HV1		SU-32HV1 SU-32HV1 SU-32HV1		SU-36HV1 SU-36HV1 SU-36HV1	
Item Artículo Article	Description Descripción Description	Qty Cant Qté	Part No. No.parte N° de pièce	Qty Cant Qté	Part No. No.parte N° de pièce	Qty Cant Qté	Part No. No.parte N° de pièce
Ⓚ	Door frame Marco de la puerta Cadre de porte	2	M0221	2	M0220	2	M0222
Ⓛ	Metal tube Tubo metalico Tube métallique	4	M0019	4	M0019	4	M0019
Ⓜ	Metal pin Perno metálico Broche métallique	2	M0223	2	M0223	2	M0223
Ⓝ	TV clip holder Hevilla de plastico Porte-pince du téléviseur	1	P0178	1	P0178	1	P0178
Ⓞ	Magnet Receptor magnético Aimant	2	P0068	2	P0068	2	P0068
Ⓟ	Stop guide Topes guía Butoir	2	P0264	2	P0264	2	P0264
Ⓠ	Hinge holder Soporte de bisagra Porte-charnière	2	M0219	2	M0219	2	M0219
Ⓡ	Bushing Buje Coussinet	2	P0010	2	P0010	2	P0010
Ⓢ	Hinge cap (Left) Tapa de bisagra (Izquierda) Couvre-charnière (Gauche) (pre-installed) (pre-instalada) (pré-installée)	1	P0265	1	P0265	1	P0267
Ⓣ	Hinge cap (Right) Tapa de bisagra (Derecha) Couvre-charnière (Droit) (pre-installed) (pre-instalada) (pré-installée)	1	P0266	1	P0266	1	P0268
Ⓤ	Dowel Ø8x30 Espiga Ø8x30 Goujon Ø8x30	8	W0092	8	W0092	8	W0092
Ⓥ	Washer Arandela Rondelle	2	P0189	2	P0189	2	P0189

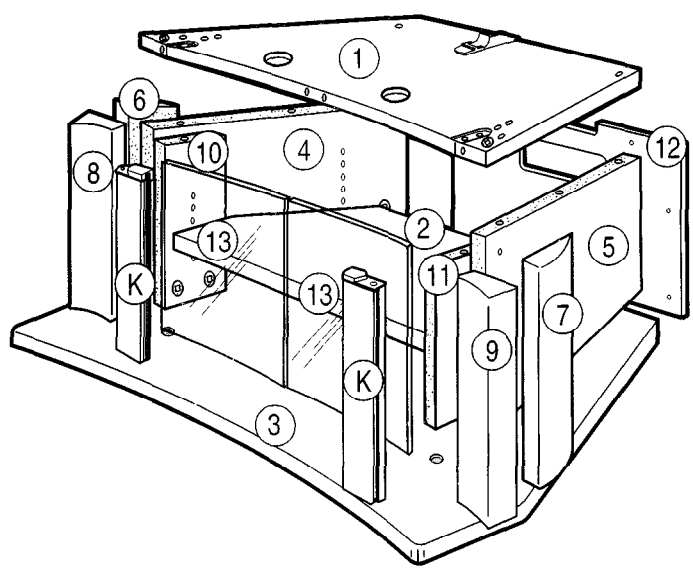

NOTES ON ASSEMBLY

- You will need a medium size Phillips head screwdriver.
- Assemble the stand only by the method shown in this instruction sheet.
- Assemble the stand near the location where the stand will be used.
- The circled letters in the illustrations are the same as those in the "PARTS LIST". For easier assembly, line up the parts in the order they will be required.
- *Retain this manual for future reference.*

NOTAS ACERCA DEL MONTAJE

- Usted necesitará un desarmador mediano de cruz.
- Ensamble el soporte de televisor siguiendo unicamente el metodo mostrado en estas instrucciones.
- Haga el montaje cerca del lugar donde se usará.
- Las letras encerradas en círculo en las ilustraciones, son las mismas letras en la "LISTA DE PARTES". *Para facilitar el montaje alinie las partes en el orden en* que serán usadas.
- Conserve este manual para referencia futura

NOTES D'ASSEMBLAGE

- Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme de taille moyenne.
- Assemblez le meuble uniquement selon la méthode décrite dans ce mode d'emploi.
- Assemblez le meuble près de l'endroit où il sera utilisé.
- Les lettres entourées dans les schémas sont les mêmes que celles figurant dans la liste « LISTE DES PIÈCES ». Afin de faciliter l'assemblage, alignez les pièces par ordre de montage.
- Gardez ce manuel pour référence ultérieure.

REPLACEMENT PARTS INFORMATION
(TV stand parts only)

Review parts list before assembly.
Please examine all packing material before discarding.

If any parts are missing or damaged, identify and refer to the instructions on the **warranty page**.

To purchase replacement parts only, call the telephone number listed below.

1-619-661-6136 for residents of the United States.

INFORMACION PARA PARTES DE REEMPLAZO
(Solo para soporte de TV)

Revise la lista de partes antes de ensamblar.
Por favor examine el contenido del empaque antes de tirarlo.

Si alguna parte falta o esta dañada, identifiquela y siga las instrucciones en la **hoja de garantía.**

Para ordenar partes de reemplazo, llame al tel.

1-619-661-6136 para residentes de los Estados Unidos.

INFORMATIONS SUR LES PIÈCES DE RECHANGE
(Concernent uniquement le meuble de télévision)

Vérifiez toutes les pièces avant l'assemblage.
Veuillez examiner tous les emballages avant de les jeter.

Si certaines pièces sont manquantes ou défectueuses, *reportez-vous aux instructions de la* ***page de garantie.***

Pour l'achat de pièces de rechange uniquement, appelez le numéro ci-dessous.

1-619-661-6136 pour les habitants des États-Unis.

NOTE: Cam casts are pre-installed into wood pieces.
NOTA: Las "levas moldeadas" estan pre-instaladas en las piezas de madera.
NOTE: Les cames sont pré-installées dans les pièces en bois.

Arrow direction shows front.
La dirección de la flecha indica el frente.
La direction de la flèche indique le devant.

1

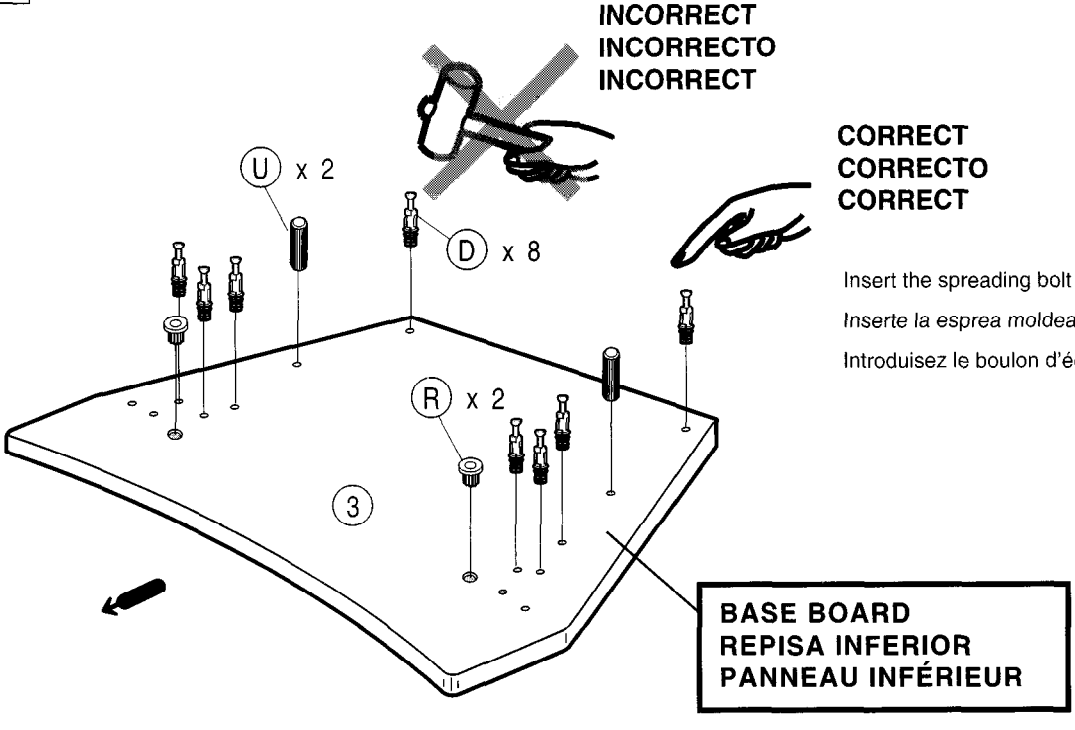

Insert the spreading bolt by hand into the hole.

Inserte la esprea moldeada a mano en el agujero.

Introduisez le boulon d'écartement dans le trou à la main.

CAUTION: DO NOT ATTACH THE SPREADING BOLT TO ANY BOARD OR PANEL WITH A HAMMER.

PRECAUCION: NO AJUSTE LA ESPREA MOLDEADA A CUALQUIERA REPISA O PANEL CON UN MARTILLO.

ATTENTION: NE FIXEZ PAS LE BOULON D'ÉCARTEMENT À UN PANNEAU OU UNE PLANCHE AVEC UN MARTEAU.

2

See Fig. 1 & 2 on this page.

Vea las ilustraciones 1 y 2 en esta página.

Reportez-vous aux Fig. 1 et 2 de cette page.

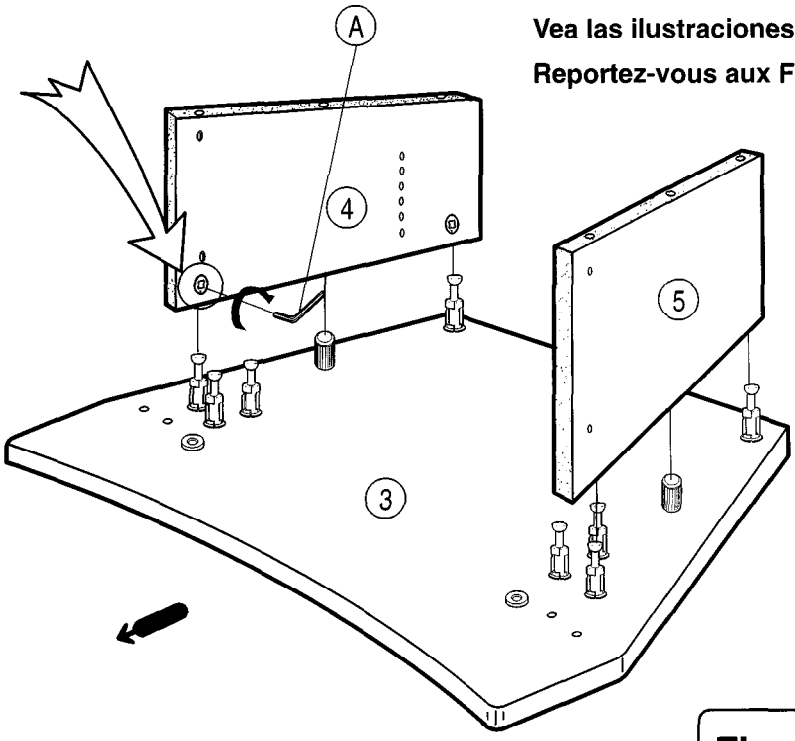

3

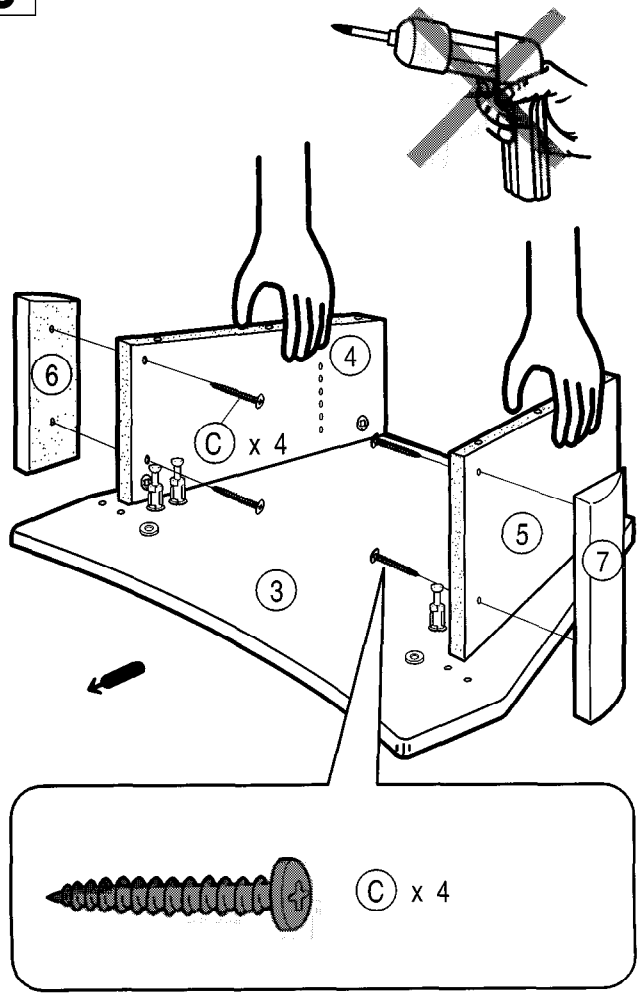

Fig. 1

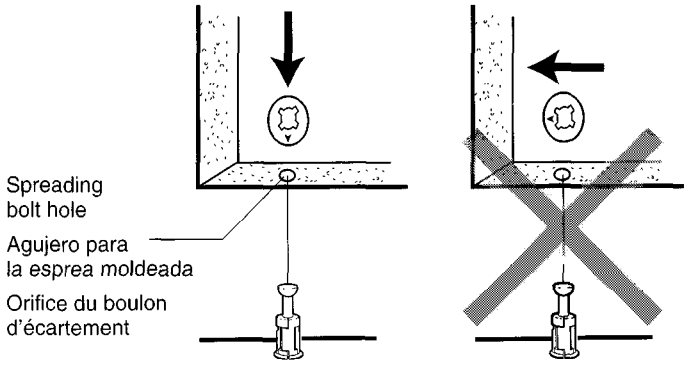

NOTE: The arrow mark on the cam casts must point towards the edge of board.

NOTA: La flecha señalada en la "leva moldeada" *debe apuntar hacia la orilla* de la tabla.

NOTE: La flèche sur les cames doit être pointée vers le bord du panneau.

Fig. 2

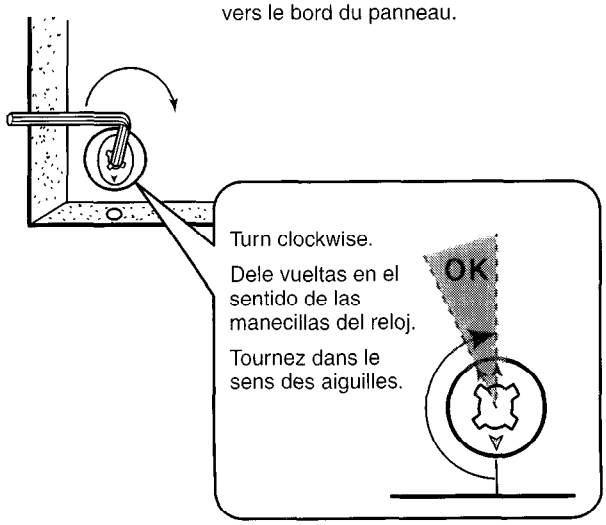

4

See Fig. 1 & 2 on page 4.

Vea las ilustraciones 1 y 2 en la página 4.

Reportez-vous aux Fig. 1 et 2 de la page 4.

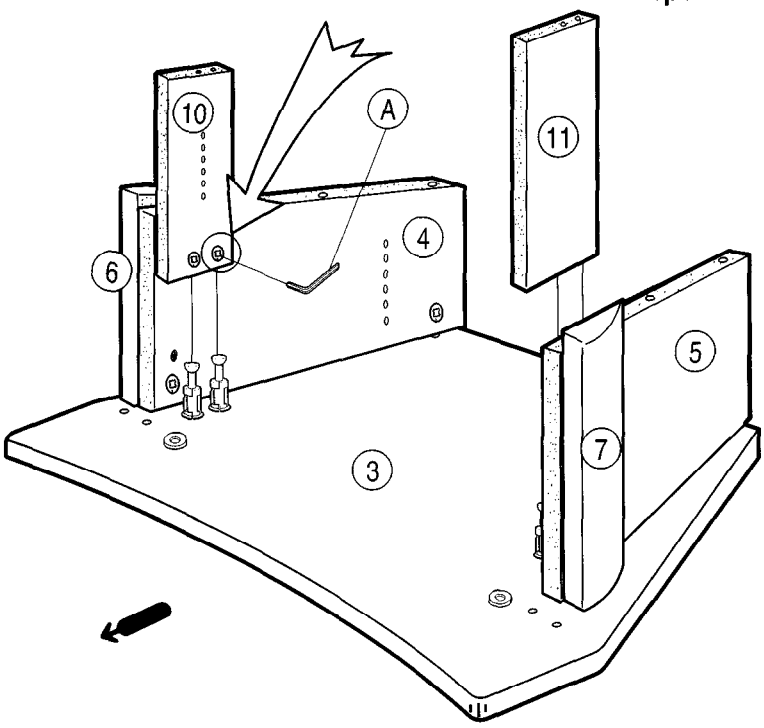

When attaching top board to side and inner board do not tighten the screws. For proper alignment, hold the panels in place, insert screws in all the holes, then tighten alternating sides.

Cuando una el tablero superior al tablero lateral y al tablero interior no apriete los tornillos. Para obtener una alineación apropiada, sostenga los paneles en el lugar, inserte los tornillos en todos los agujeros, y luego apriete los tornillos alternando lados.

Ne serrez pas les vis lors de la fixation du panneau supérieur au panneau intérieur latéral. Pour un alignement correct, maintenez le panneau en place, introduisez les vis dans tous les trous et serrez en alternant de côtés.

5

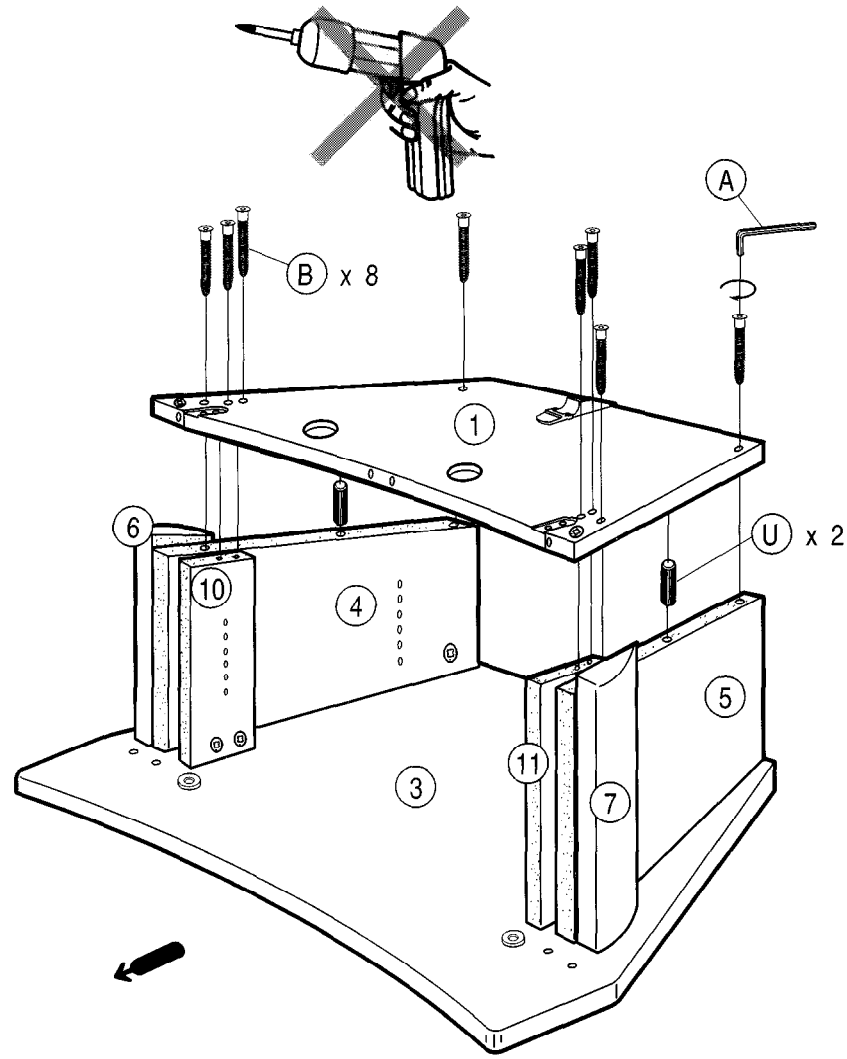

6

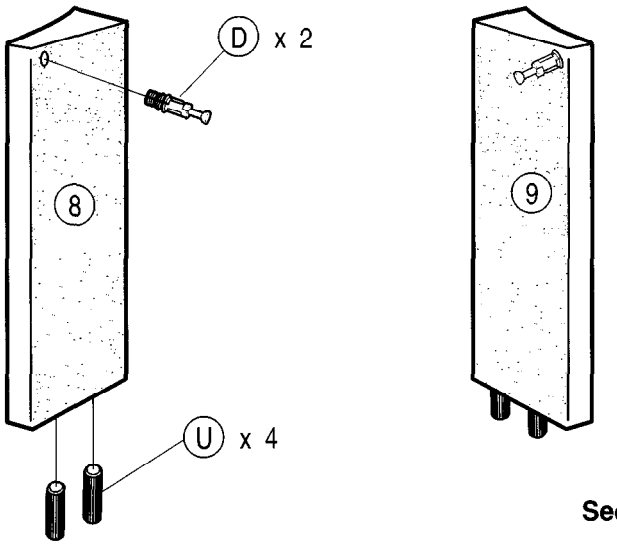

See Fig. 1 & 2 on page 4.

Vea las ilustraciones 1 y 2 en la página 4.

Reportez-vous aux Fig. 1 et 2 de la page 4.

7

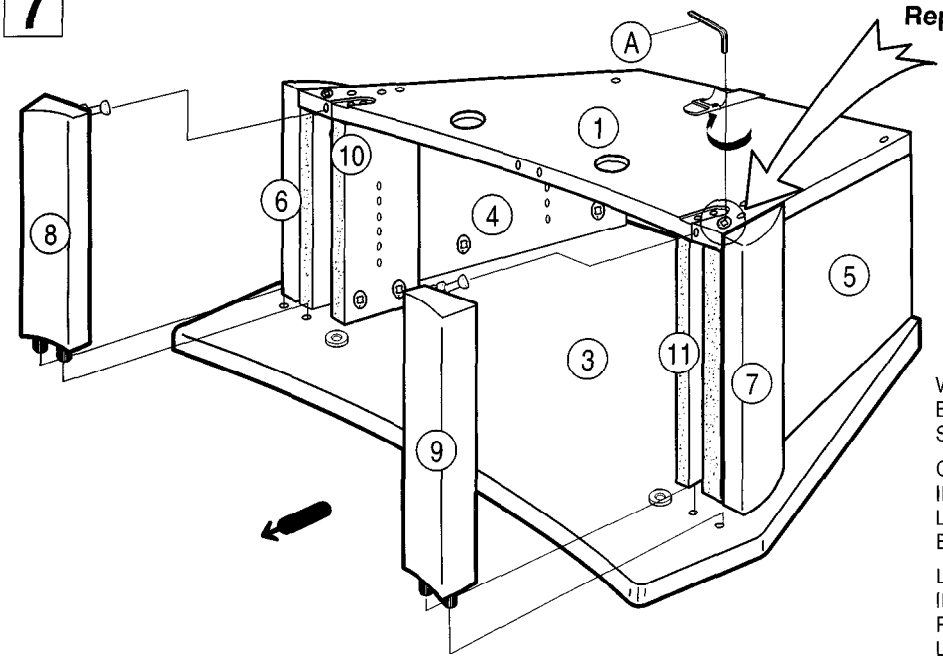

WHEN INSTALLING ITEM ⑧ & ⑨, INSERT BOTTOM END FIRST THEN PIVOT TOP END WITH SPREADING BOLT Ⓓ INTO HOLE.

CUANDO INSTALE LOS ARTÍCULOS ⑧ Y ⑨, INSERTE PRIMERO EL EXTREMO INFERIOR; LUEGO, GIRE EL EXTREMO SUPERIOR CON LAS ESPREAS MOLDEADAS Ⓓ EN EL AGUJERO.

LORS DE LA POSE DES ÉLÉMENTS ⑧ ET ⑨, INTRODUISEZ L'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE EN PREMIER ET FAITES ENSUITE PIVOTER L'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE AVEC LE BOULON D'ÉCARTEMENT Ⓓ DANS LE TROUS.

8

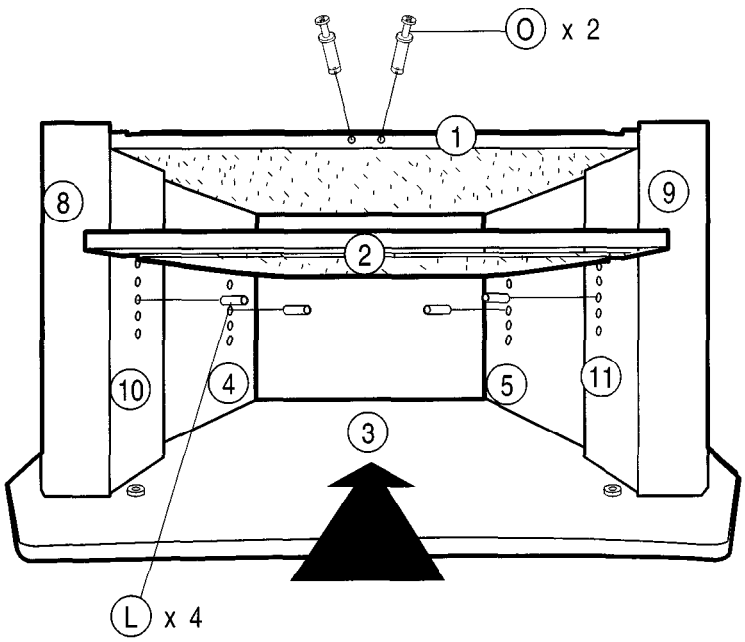

Screw magnet into plastic receptacle and hand tighten.

Atornille el imán en el receptáculo plástico y apriételo a mano.

Vissez l'aimant dans le réceptacle en plastique et serrez à la main.

Choose the appropriate holes for shelf adjustment depending on the components to be installed.

Escoja los agujeros adecuados para ajustar la repisa dependiente a los componentes que se instalarán.

Le choix des trous appropriés au réglage de l'étagère dépend des appareils à installer.

9

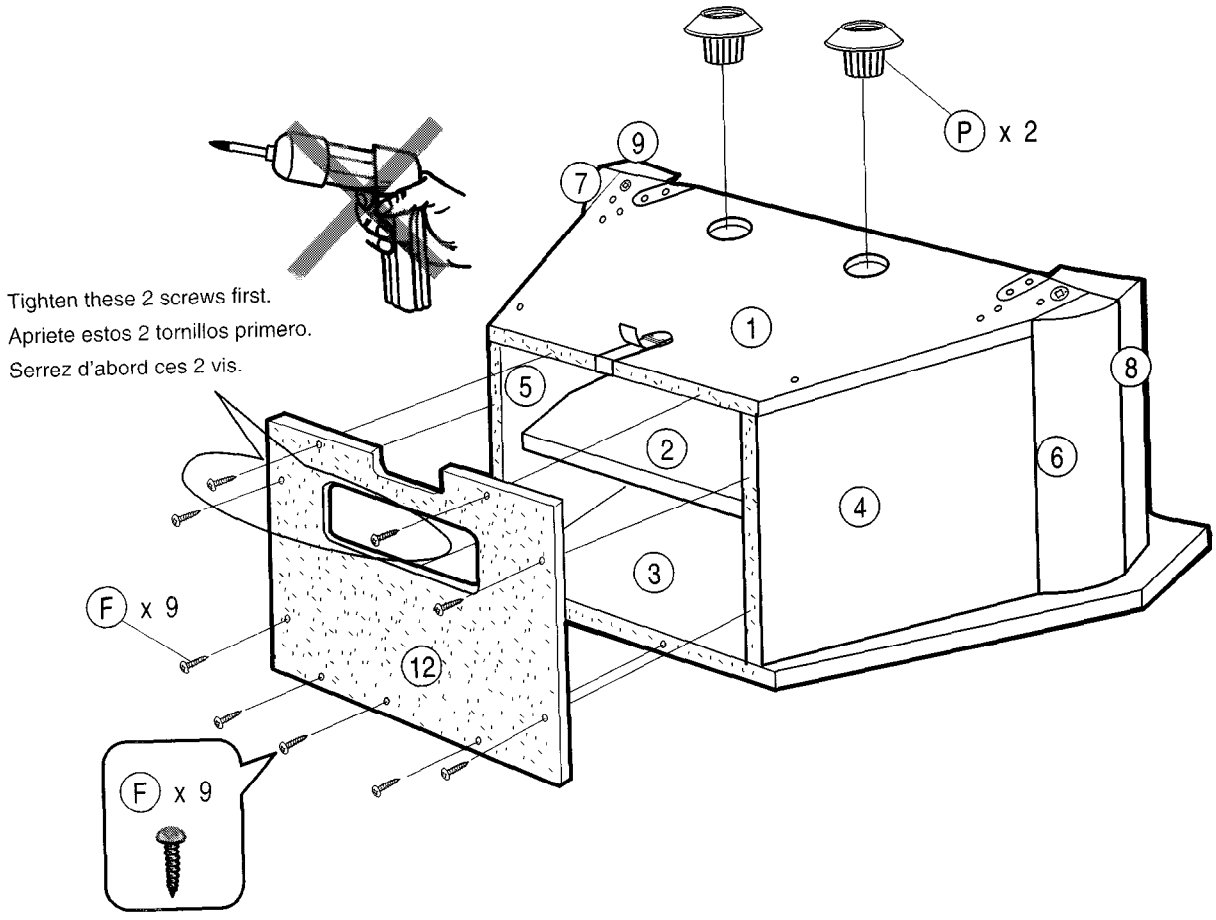

10

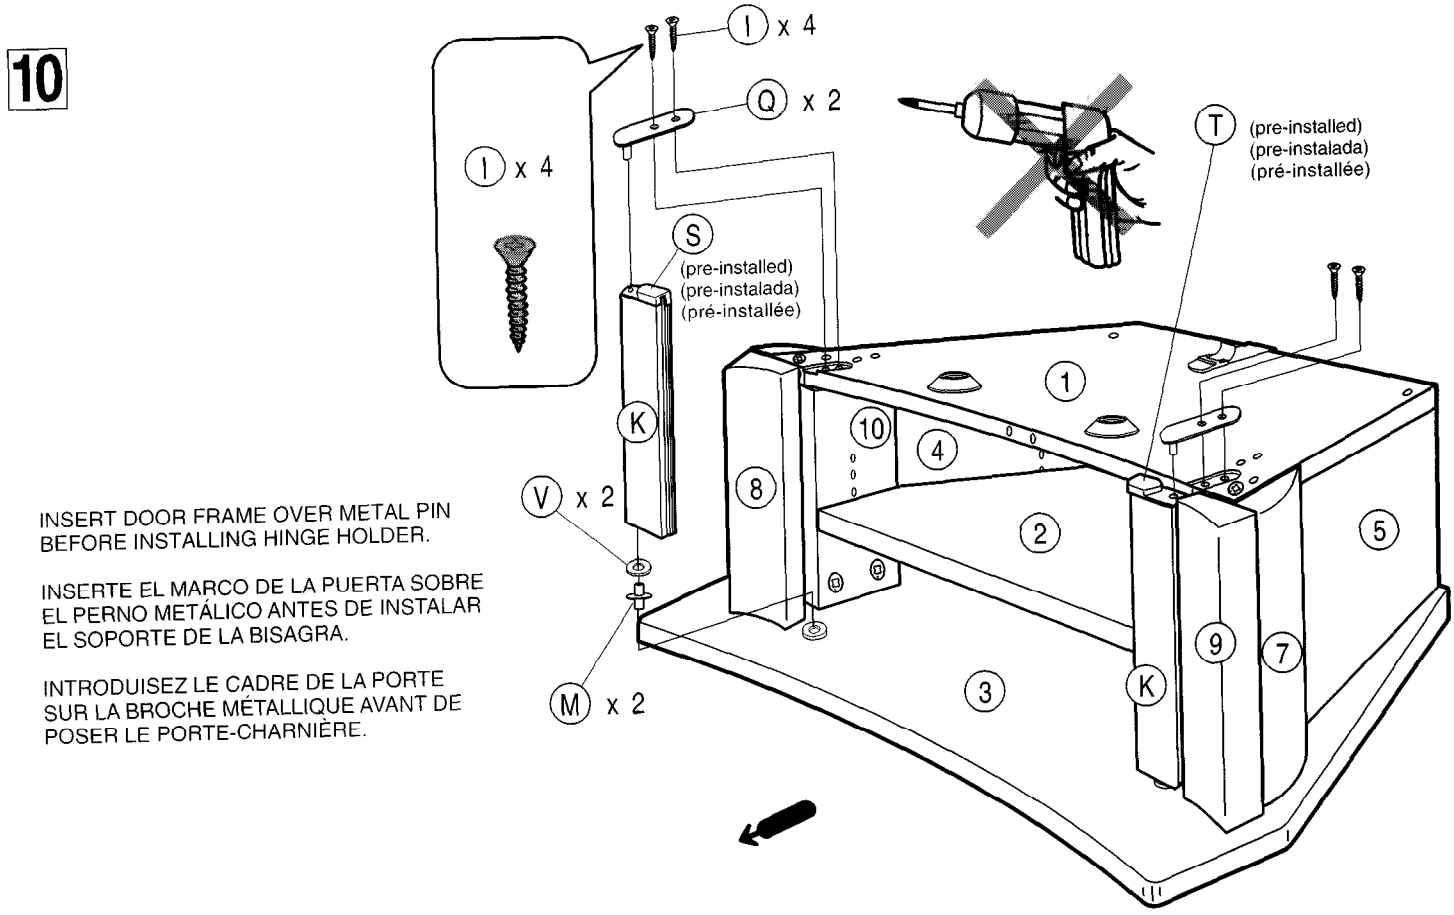

INSERT DOOR FRAME OVER METAL PIN BEFORE INSTALLING HINGE HOLDER.

INSERTE EL MARCO DE LA PUERTA SOBRE EL PERNO METÁLICO ANTES DE INSTALAR EL SOPORTE DE LA BISAGRA.

INTRODUISEZ LE CADRE DE LA PORTE SUR LA BROCHE MÉTALLIQUE AVANT DE POSER LE PORTE-CHARNIÈRE.

DIMENSIONS OF GLASS DOOR
DIMENSIONES DE LA PUERTA DE VIDRIO
DIMENSIONS DE LA PORTE VITRÉE

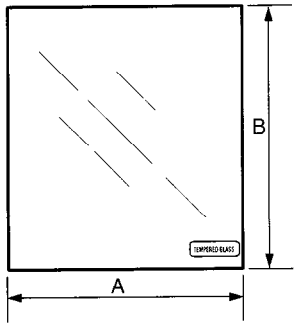

DISTANCE DISTANCIA DISTANCE	SU-27HV1 mm (inch)	SU-32HV1 mm (inch)	SU-36HV1 mm (inch)
A	290.8 (11 7/16)	350.2 (13 25/32)	400 (15 3/4)
B	480.9 (18 15/16)	443 (17 7/16)	398.3 (15 11/16)

Tempered Glass / Vidrio Templado / Verre Trempé

The glass panels in this stand are made of tempered glass. Although it is more shock-resistant than ordinary glass, tempered glass may shatter if it receives a sudden shock. Be careful not to drop or scratch the glass.

La puerta de vidrio de este soporte de televisor esta hecha de vidrio templado. Aunque es mas resistente a impactos que el vidrio ordinario, puede fracturarse si recibe un golpe repentino. Tenga cuidado en no dejar caer o en rayar el vidrio.

Les panneaux en verre de ce meuble sont en verre trempé. Bien qu'il résiste mieux aux chocs que le verre ordinaire, le verre trempé peut se fissurer s'il est soumis à un choc brutal. Veillez à ne pas le laisser tomber et à ne pas le griffer.

11

SU-27HV1, SU-32HV1

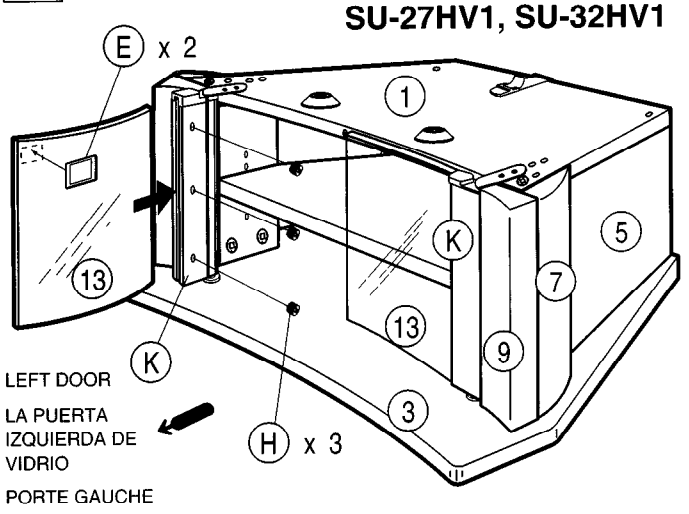

SU-36HV1

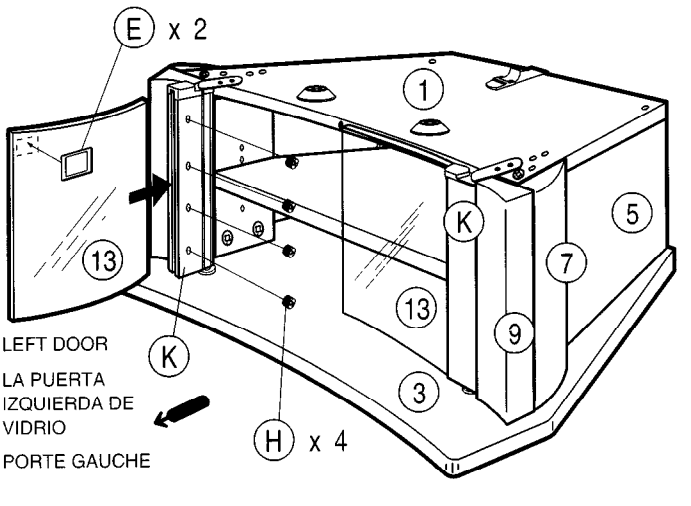

FOLLOW THE SAME INSTRUCTIONS TO INSTALL THE RIGHT DOOR.
SIGA LAS MISMAS INSTRUCCIONES PARA INSTALAR LA PUERTA DERECHA DE VIDRIO.
SUIVEZ LES MÊMES INSTRUCTIONS POUR INSTALLER LA PORTE DROITE.

CAUTION: FAILURE TO SECURELY FASTEN THE DOOR WHEN TIGHTENING THE HINGE SCREWS COULD RESULT IN INJURY.
PRECAUCION: FALLAR AL SUJETAR LA PUERTA MIENTRAS SE APRIETAN LOS TORNILLOS DE LA BISAGRA PUEDE RESULTAR EN UNA LESION.
ATTENTION: IL EXISTE UN RISQUE DE BLESSURE LORS DU SERRAGE DES VIS DES CHARNIERES SI LA PORTE N'EST PAS CORRECTEMENT ATTACHEE.

DOOR ADJUSTMENT / AJUSTE DE LAS PUERTAS DE VIDRIO / AJUSTE DE LAS PUERTAS DE VIDRIO

Loosen the screws and adjust the glass door positions if the door clearance is not adequate.

Afloje los tornillos y ajuste las posiciónes de las puertas si las aperturas de las puertas no están adequadas.

Desserrez les vis et ajustez la position de la porte en verre si l'espace avec la porte n'est pas adéquat.

CAUTION / PRECAUCION / ATTENTION

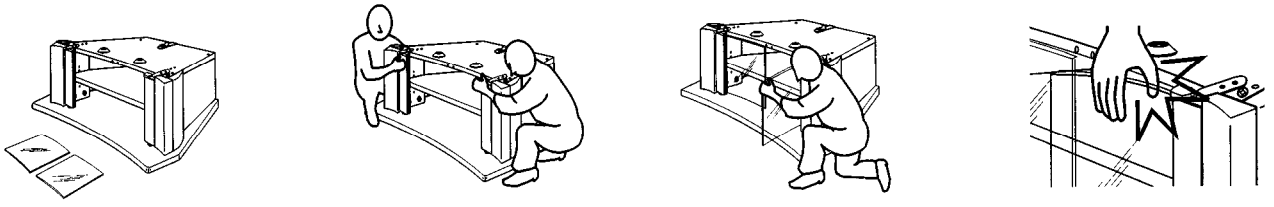

PLEASE INSTALL GLASS DOORS AFTER THE STAND IS SET AT THE FINAL LOCATION.
REMOVE GLASS DOORS PRIOR TO MOVING THE STAND.

FAVOR DE INSTALAR LAS PUERTAS DE VIDRIO DESPUES DE COLOCAR EL MUEBLE EN SU POSICION FINAL.
QUITE LAS PUERTAS DE VIDRIO ANTES DE MOVER EL MUEBLE.

INSÉREZ LES PORTES EN VERRE UNE FOIS LE MEUBLE INSTALLÉ DANS SON EMPLACEMENT DÉFINITIF.
RETIREZ LES PORTES EN VERRE AVANT DE DÉPLACER LE MEUBLE.

12

INSTALLING THE TV
INSTALACIÓN DEL TELEVISOR
INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

SU-27HV1:

KV-27FV300
KV-29FV300

SU-32HV1:

KV-32FV300
KV-32HS500
KV-32HV600
KV-34DRC500
KV-34FV250

SU-36HV1:

KV-36FV300
KV-36HS500
KV-38DRC500
KV-38FV250

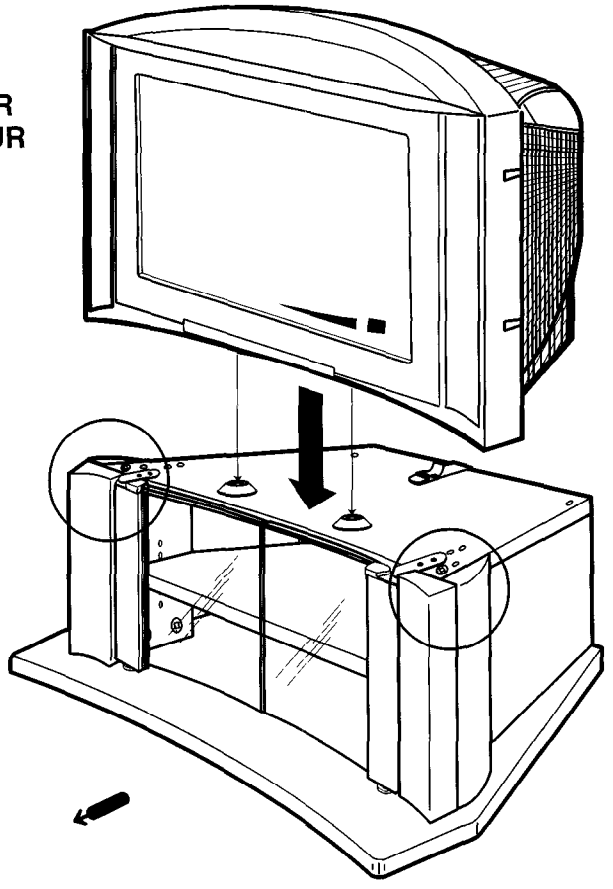

PROTECT EDGES WHEN SETTING TV ONTO STAND.

PROTEJA LOS BORDES CUANDO COLOCA LA TV SOBRE EL SOPORTE.

PROTÉGEZ LES BORDS LORS DE LA POSE DU TÉLÉVISEUR SUR LE MEUBLE.

13

NOTE: FOLLOWING STEP [13] WILL INCREASE THE STABILITY OF THE FINAL TELEVISION/STAND UNIT.
NOTA: SIGUIENTE PASO [13] INCREMENTARÁ LA ESTABILIDAD DEL COMBINADO TELEVISOR/SOPORTE.
NOTE: L'ÉTAPE [13] CI-DESSOUS RENFORCE LA STABILITÉ DE L'ENSEMBLE TÉLÉVISEUR/MEUBLE.

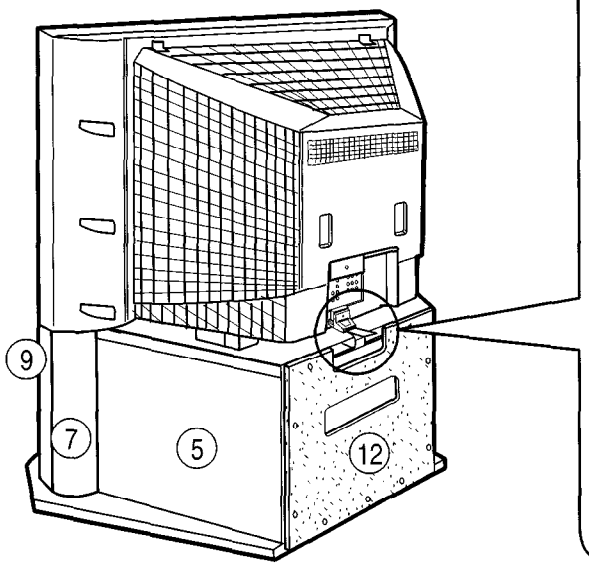

1

Attach the TV clip holder to the TV with the screw. Then, insert the buckle into the slot on the TV clip holder.

Ajuste la hevilla de plastico al televisor con el tornillo. Luego, inserte el cinturón de seguridad en la ranura de la parte posterior de la hevilla de plastico.

Fixez le porte-pince du téléviseur au téléviseur à l'aide de la vis. Insérez ensuite la boucle dans la fente du porte-pince du téléviseur.

2

Tighten the strap by pulling in downward direction.

Apriete la correa jalando hacia abajo.

Serrez la courroie en tirant vers le bas.

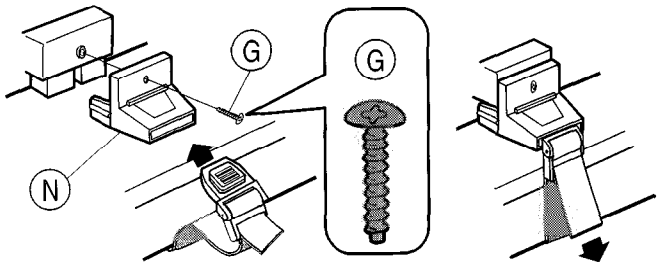

DIMENSIONS
DIMENSIONES
DIMENSIONS

Unit : mm (inches)
Unidad : mm (pulgadas)
Unité : mm (pouces)

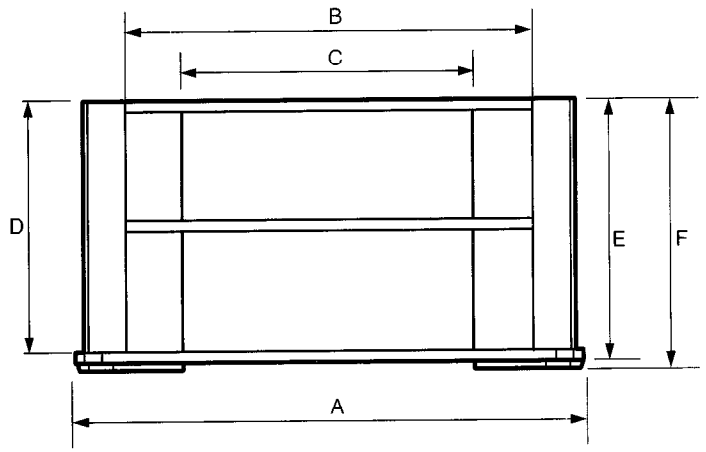

DISTANCE DISTANCIA DISTANCE	SU-27HV1		SU-32HV1		SU-36HV1	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
A	814.8	32 1/16	929.0	36 9/16	1043.4	41 1/16
B	629.7	24 25/32	746.5	29 3/8	843.3	33 3/16
C	502.2	19 25/32	547.4	21 9/16	632.5	24 28/32
D	487.9	19 7/32	450.5	17 3/4	405.7	15 31/32
E	507.1	19 31/32	469.7	18 1/2	424.9	16 23/32
F	N/A	N/A	479.0	18 27/32	434.4	17 3/32
G	476.9	18 25/32	594.5	23 13/32	640.4	25 7/32
H	448.1	17 21/32	561.0	22 3/32	602.0	23 11/16
I	399.0	15 23/32	399.0	15 23/32	399.0	15 23/32
J	581.4	22 7/8	710.4	27 31/32	739.5	29 1/8
K	583.9	23	712.9	28 1/16	742.0	29 7/32
L	303.5	11 15/16	283.3	11 5/32	262.9	10 11/32
M	273.5	10 25/32	253.3	9 31/32	232.9	9 5/32
N	243.5	9 19/32	223.3	8 25/32	202.9	8
O	213.5	8 13/32	193.3	7 5/8	172.9	6 13/16
P	183.5	7 7/32	163.3	6 7/16	142.9	5 5/8
Q	153.5	6 1/32	133.3	5 1/4	112.9	4 7/16
R	146.0	5 3/4	128.3	5 1/16	97.7	3 27/32
S	176.0	6 15/16	158.3	6 7/32	127.7	5 1/32
T	206.0	8 1/8	188.3	7 13/32	157.7	6 7/32
U	236.0	9 9/32	218.3	8 19/32	187.7	7 3/8
V	266.0	10 15/32	248.3	9 25/32	217.7	8 9/16
W	296.0	11 21/32	278.3	10 31/32	247.7	9 3/4

SU-27HV1
Weight : Approx. 27 Kg (59.5 lbs.)
Peso : Aprox. 27 Kg (59.5 lbs.)
Poids : Environ 27 Kg (59.5 lbs.)

SU-32HV1
Weight : Approx. 32.9 Kg (72.5 lbs.)
Peso : Aprox. 32.9 Kg (72.5 lbs.)
Poids : Environ 32.9 Kg (72.5 lbs.)

SU-36HV1
Weight : Approx. 37.6 Kg (83 lbs.)
Peso : Aprox. 37.6 Kg (83 lbs.)
Poids : Environ 37.6 Kg (83 lbs.)

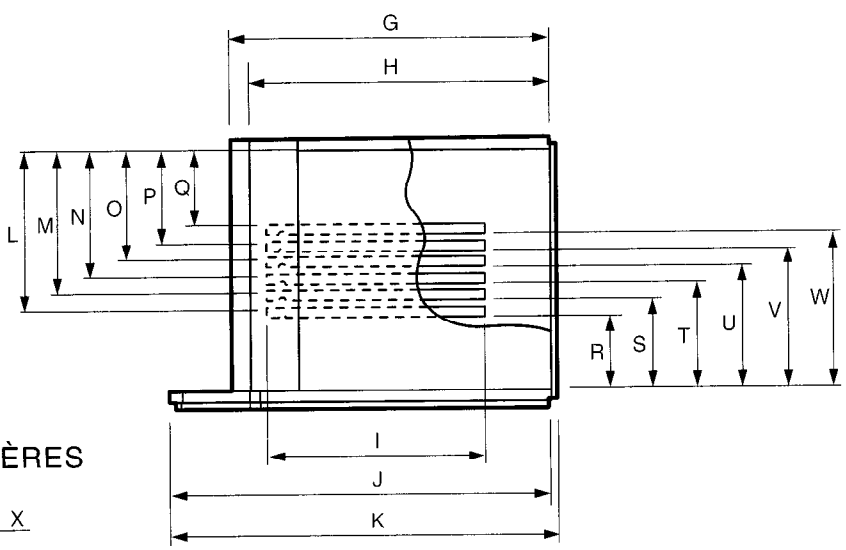

CARRYING CAPACITY OF EACH SHELF
RESISTENCIA DE CADA REPISA
CAPACITÉ DE RESISTANCE DES ÉTAGÈRES

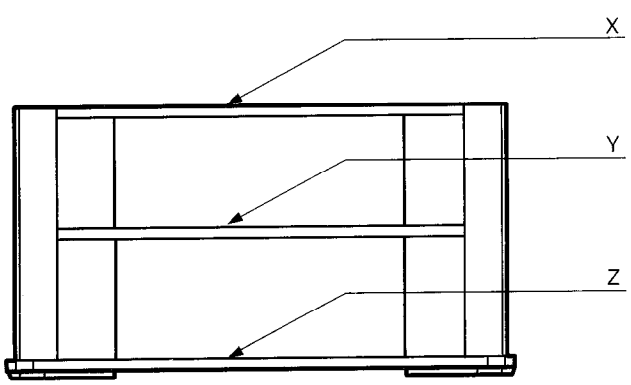

WEIGHT PESO POIDS	SU-27HV1		SU-32HV1		SU-36HV1	
	kg	lb.	kg	lb.	kg	lb.
X	48	105 13/16	80	176 3/8	105	231 1/2
Y	25	55 1/8	25	55 1/8	25	55 1/8
Z	25	55 1/8	25	55 1/8	25	55 1/8

SONY ELECTRONICS INC. PRINTED IN USA
SONY ELECTRONICS INC. IMPRESO EN EUA
SONY ELECTRONICS INC. IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS

Design and specifications subject to change without notice.
Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Conception et caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

SONY

SU-27HV1
SU-32HV1
SU-36HV1

FOR RESIDENTS OF CANADA
POUR LES HABITANTS DU CANADA
PARA RESIDENTES DE CANADIENSES

Please examine all packaging materials before discarding.

If any parts are missing or damaged,

please review the parts list found in the assembly manual,

identify the missing or damaged part,

and call the Sony customer service center at

1-877-779-9929.

Veuillez examiner tout l'emballage avant de le jeter.

Si des pièces sont manquantes ou endommagées,

veuillez vérifier les pièces qui se trouvent dans le manuel de montage,

identifier les pièces manquantes ou endommagées,

et appeler le service client de Sony au numéro:

1-877-779-9929.

Por favor examine todo el material de empaque antes de tirarlo.

Si cualquier parte resulta faltante o está dañada,

por favor revise la lista de partes que se encuentra

en el manual de ensamble, identifique la parte dañada o faltante,

y llame al centro servicio al cliente de Sony al

1-877-779-9929.

SONY

SU-27HV1
SU-32HV1
SU-36HV1

FOR RESIDENTS OF THE UNITED STATES
PARA RESIDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
POUR LES HABITANTS DES ÉTATS-UNIS

SONY

TV Stand

36HV1.04.1703703

LIMITED WARRANTY

Sony Electronics Inc. ("Sony") warrants this product against defects in material or workmanship, subject to any conditions set forth as follows:

1. This warranty is expressly limited to the replacement of Sony TV Stand parts and components.

2. For a period of 30 days from the date of purchase, Sony will supply parts that are determined to be defective or missing, at no charge, to the original purchaser. After the warranty period, you will be charged for all orders.

This warranty does not cover damages which occur in shipment or failures due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence, faulty installation, misapplication, setup, improper maintenance, commercial use, or modification of, or to any part of the product. This warranty does not cover Products sold AS IS or WITH ALL FAULTS. This warranty is valid only in the United States.

Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, which is evidence that the unit is within the warranty period, must be presented to obtain the replacement parts.

REPLACEMENT PARTS AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. SONY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

In order to obtain replacement parts, you must provide a PROOF OF PURCHASE and complete the information on this warranty card. Fax or mail these to:

Tocabi America Corp.
755 Main Street, Chula Vista, CA 91911
Fax No.: (619) 656-8181
www.tocabi.com

Name: _____

Address: _____

City: _____ State: ____ Zip Code: _____ Phone: _____

Model: _____

Part No.	Description	Quantity	Reason
_____	_____	___	_____
_____	_____	___	_____
_____	_____	___	_____

4-064-678-**01**

Printed in USA

R0856 Ⓐ